



серии
TRIUMPH

БЛОКИ КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
СПЛИТ-СИСТЕМЫ БЫТОВЫЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	3
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
4. УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА.....	5
5. ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.....	5
6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА.....	5
7. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ.....	6
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	18
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	19
10. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	21
11. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	23
12. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	23
13. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	23
14. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	23

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСТОРОЖНО

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Примечание:

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте для подключения в электрическую розетку.
- Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
- Кондиционер должен быть установлен на соответствующих весу кронштейнах.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации кондиционера, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На кондиционере присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая необходимая информация.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легко воспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью [ванные комнаты, зимние сады].
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте кондиционер только по назначению указанному в данной инструкции.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Кондиционер предназначен для охлаждения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях.

- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно!
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.

ОСТОРОЖНО

- Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды.


4. УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА

Внутренний блок

- Лицевая панель
- Воздухозаборник
- Воздушный фильтр
- Выход воздуха
- Жалюзи горизонтального воздушного потока
- Внутренние вертикальные жалюзи воздушного потока
- Светодиодный дисплей

Внешний блок

- Трубопроводы хладагента
- Соединительный кабель
- Запорные вентили

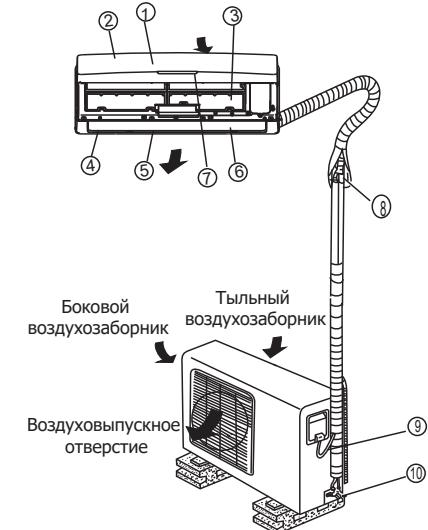

5. ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Внутренний блок

- 88 - Индикация температуры



6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

	Режим работы	
1	Обогрев	Наружный воздух от -7 °C до +24 °C Воздух в помещении не выше +30 °C
2	Охлаждение	Наружный воздух от +18 °C до +43 °C Воздух в помещении от +17 °C до +32 °C
3	Осушение	Наружный воздух не выше +43 °C Воздух в помещении от +10 °C до +32 °C


ВНИМАНИЕ!

- Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то срабатывают устройства защиты, что ведет к отключению кондиционера.
- Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%. Если это условие не выполняется, то на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.


7. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Пульт дистанционного управления

Модель	Для всех моделей кондиционеров, указанных на обложке
Номинальное напряжение	3,0 В
Диапазон рабочих температур	-5~+60 °C
Максимальное расстояние до приемника сигналов	8 м [при напряжении 3,0 В до 11 м]

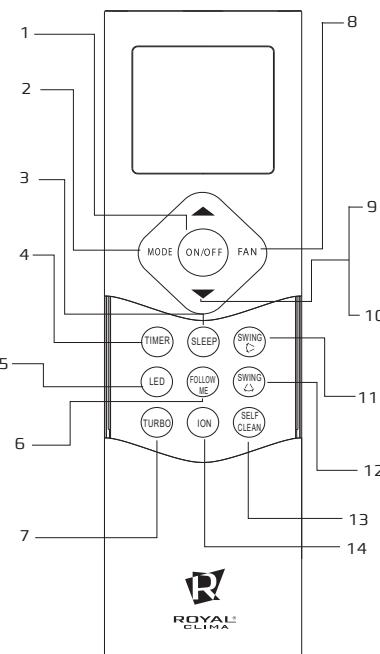

- «ON/OFF» – включение/отключение прибора.
- «MODE» – выбор режима работы
AUTO – Охлаждение – Осушение – Обогрев – Вентиляция.
- «SLEEP» – используется для уменьшения потребления энергии во время сна.
- «TIMER» – функция, позволяющая установить период времени, после которого устройство будет автоматически включаться/выключаться.
- «LED» – включение и выключение светодиодного дисплея внутреннего блока.
- «FOLLOW ME» – поддержание комфортной температуры вблизи пульта ДУ.
- «TURBO» – функция, позволяющая достигать заданную температуру в короткие сроки.
- «FAN» – выбор скорости вращения вентилятора AUTO–Низкий–Средний–Высокий.
Примечание: Удерживание этой кнопки в течение 2 секунд активирует «ТИХИЙ» режим.
- «TEMP +» – увеличение температуры с шагом в 1 °C, максим. температура +30 °C.
- «TEMP -» – уменьшение температуры с шагом в 1 °C, мин. температура +17 °C.
- «SWING ⬅» – покачивание горизонтальных жалюзи.
- «SWING ⬇» – покачивание вертикальных жалюзи.
- «SELF CLEAN» – активация функции самоочищения.
- «ION» – не активна в данной серии.

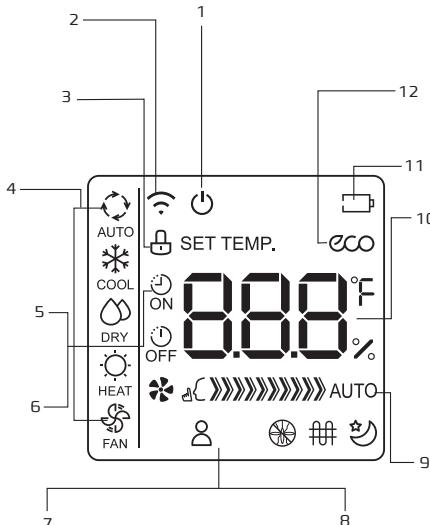
Индикатор работы вентилятора

Отображается скорость вращения вентилятора

- * »» Низкая
- * »»» Средняя
- * »»»» Высокая

На дисплее не отображается символ при установке режимов AUTO и осушение
Скорость вентилятора не может быть изменена в режиме AUTO и осушение

Установка и замена элементов питания

Пульт управления питается от двух батареек (AAA), которые находятся сзади под крышкой на задней стороне пульта.

Слегка нажав на крышку, сдвиньте ее и отсоедините.

Извлеките старые батарейки и вставьте новые. Обратите внимание на правильность полярности. Подсоедините крышку на место.

Замечание: При извлечении батареек все настройки пульта сбрасываются. После замены батареек требуется настройка параметров работы кондиционера. При замене элементов питания не используйте старые элементы или элементы других типов. Это может привести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.

- «ON/OFF» – появляется, когда устройство включается, и исчезает, когда устройство выключается.

- ИНДИКАЦИЯ СИГНАЛА** – показывает сигнал подключения пульта ДУ к внутреннему блоку.

- ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ** – загорается при активации функции блокировки.

- ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ** –

AUTO–Охлаждение–Осушение–Обогрев–Вентиляция.

- 5-6. ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА «ON/OFF»** – показывает значения от 0,5 до 24 в режиме таймера.

- 7-8. ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ:**

- «FOLLOW ME» – поддержание комфортной температуры, вблизи пульта ДУ.
- «SILENCE FEATURE» – тихий режим работы.
- «SLEEP» – режим сон

∅ не активна в данной версии

∅ не активна в данной версии

- 9. ИНДИКАТОР РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА** –

отображает скорость вращения вентилятора:
AUTO–Низкая–Средняя–Высокая.

- 10. ИНДИКАЦИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ/ТАЙМЕРА.**

- 11. ИНДИКАТОР БАТАРЕИ** – индикация заряда батареи.

- 12. ИНДИКАТОР «ECO»** – отображается при активации функции «ECO».

ВНИМАНИЕ!


- Если Вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, извлеките элементы питания из пульта, так как они могут протечь и повредить пульт.
- При нормальной эксплуатации кондиционера срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
- Заменяйте элементы питания, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд ДУ, или когда пропадает значок передачи сигнала.

⚠ ВНИМАНИЕ!


1. Если между пультом и приемником инфракрасных сигналов на внутреннем блоке находятся посторонние предметы, то кондиционер не будет принимать сигналы пульта ДУ.
2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.
3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой температуры и прямых солнечных лучей.
4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе кондиционера.
5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электромагнитного излучения, генерируемого другими домашними приборами.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь кондиционером при низких температурах наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.

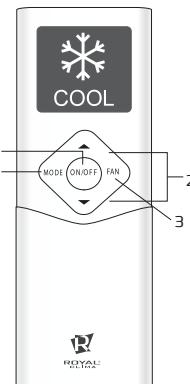

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Нажмите кнопку «MODE» для выбора режима «COOL» [охлаждение].
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопки «TEMP ▼» или «TEMP ▲».
3. Нажмите кнопку «FAN», чтобы выбрать скорость вентилятора.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» для активации режима.

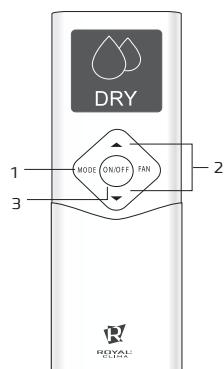
РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

1. Нажмите кнопку «MODE» для выбора режима «DRY» [осушение].
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопки «TEMP ▼» или «TEMP ▲».
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» для активации режима.

Примечание: в режиме осушения скорость вентилятора изменить нельзя.

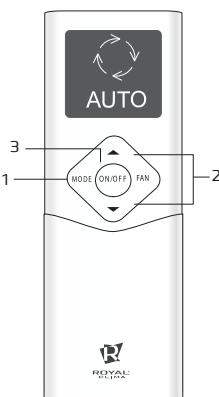
Дистанционное управление кондиционером

Режим «AUTO»

В автоматическом режиме, устройство будет автоматически выбирать следующие режимы работы:

охлаждение, вентиляция, обогрев или осушение на основе установленной температуры.


1. Нажмите кнопку «MODE», чтобы выбрать режим «AUTO».
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопки «TEMP ▼» или «TEMP ▲»
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» для активации режима.

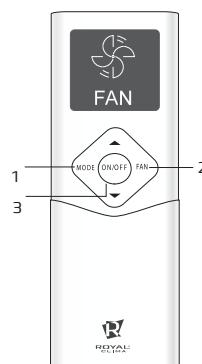Примечание: в режиме «AUTO» скорость вентилятора изменить нельзя.


РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ




1. Нажмите кнопку «MODE» для выбора режима «FAN» [вентиляция].
2. Выберите необходимую скорость вентилятора при помощи кнопки «FAN».
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» для активации режима.

Примечание: В режиме вентиляции нельзя установить температуру. На ЖК-дисплее не будет отображаться температура».

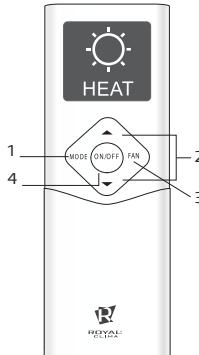
РЕЖИМ ОБОГРЕВА

1. Нажмите кнопку «MODE» для выбора режима «HEAT» [обогрев].
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопки «TEMP ▼» или TEMP ▲».
3. Нажмите кнопку «FAN», чтобы выбрать скорость вентилятора.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» для активации режима.

Примечание: использование режима обогрева будет эффективным, когда температура наружного воздуха падает. В таких случаях мы рекомендуем использовать кондиционеры совместно с другими нагревательными приборами.

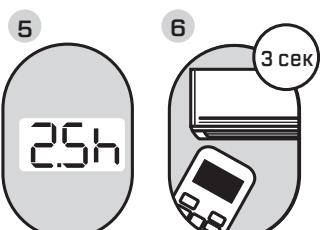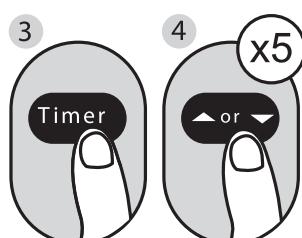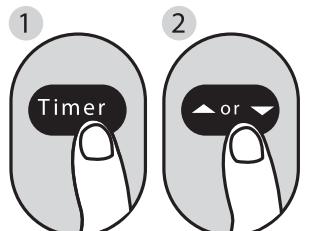

Пример: установка таймера на включение блока через 2,5 часа.

Установка таймера

- Таймер на включение – установите значение таймера после которого устройство автоматически включится.
- Таймер на выключение – установите значение таймера после которого устройство автоматически отключится

Таймер на включение

Функция таймер на включение позволяет установить период времени, после которого устройство будет автоматически включаться, например, когда вы приходите домой с работы.

1. Нажмите на кнопку «TIMER» и с помощью кнопок + или - пока индикатор не загорится и будет мигать. Нажмите кнопку «TIMER» еще раз для подтверждения настройки. По умолчанию, на дисплее отобразится последнее время которое вы установили и «H» [индикация часов].

Примечание: это число указывает на промежуток времени после установки таймера, когда прибор автоматически включится.

Например, если вы установите таймер на включение через 2,5 часа, «2.5 h» появится на экране, и устройство включится через 2,5 часа.

1. Нажмайте кнопки регулировки - или + несколько раз, чтобы установить время, когда устройство должно включиться
2. Подождите 3 секунды, в это время функция таймера будет активирована. Цифровой дисплей на пульте ДУ вернется к показу заданной температуры. Индикатор останется на дисплее, показывая что функция таймера на включение активирована.




Таймер на выключение

Таймер на отключение позволяет установить период времени, по истечении которого блок автоматически отключается, например, когда вы проснетесь.

1. Нажмите на кнопку «TIMER» и с помощью кнопок + или - пока индикатор не загорится и будет мигать. Нажмите кнопку «TIMER» еще раз для подтверждения настройки. По умолчанию, на дисплее отобразится последнее время которое вы установили и «H» [индикация часов].

Примечание: это число указывает на промежуток времени после установки таймера, когда вы хотите чтобы прибор включился.

Например, если вы установите таймер на отключение через 5 часов, «5.0 h» появится на экране, и устройство отключится через 5 часов

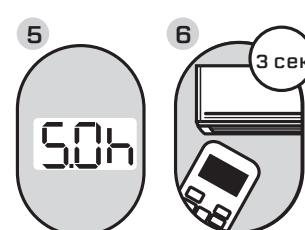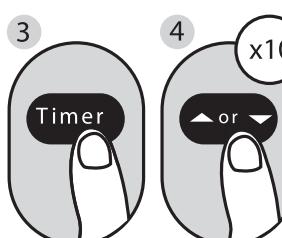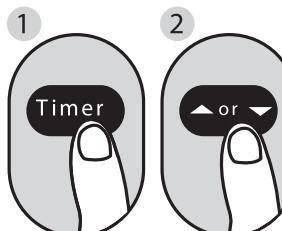

Пример: установка таймера на отключение блока через 5 часов.

2. Нажмайте кнопки регулировки - или + несколько раз, чтобы установить время, когда устройство должно отключиться

3. Подождите 3 секунды, в это время функция таймера будет активирована. Цифровой дисплей на пульте ДУ вернется к показу заданной температуры. Индикатор останется на дисплее, показывая что функция таймера на отключение активирована.




Примечание: при установке таймера на включение или отключения до 10 часов, время будет автоматически увеличиваться на 30 минут с каждым нажатием. После 10 часов и до 24, время будет автоматически увеличиваться на 1 час.

Таймер вернется к 0 после 24 часов.

Вы можете отключить функцию таймера установив его на «0.0 h».

Настройка таймера на включение и отключение одновременно.


Важно учитывать, что те сроки, которые вы установите для обеих функций относятся к часам установленным после текущего времени. Например, предположим, что текущее время

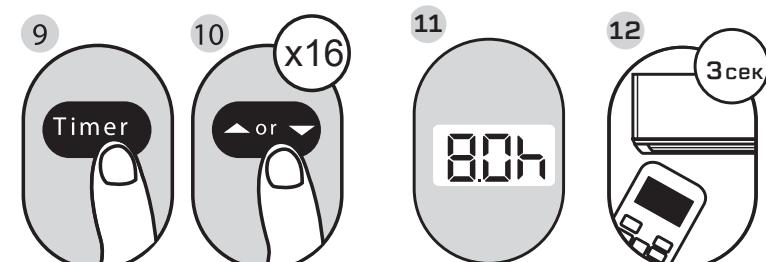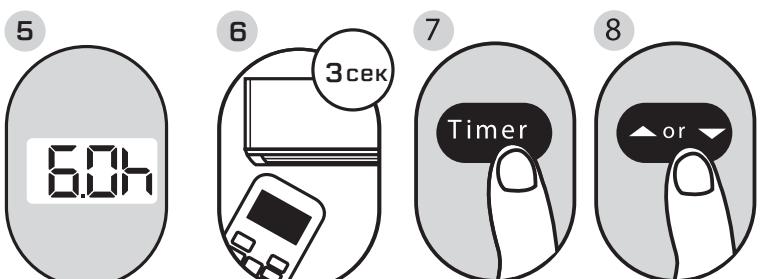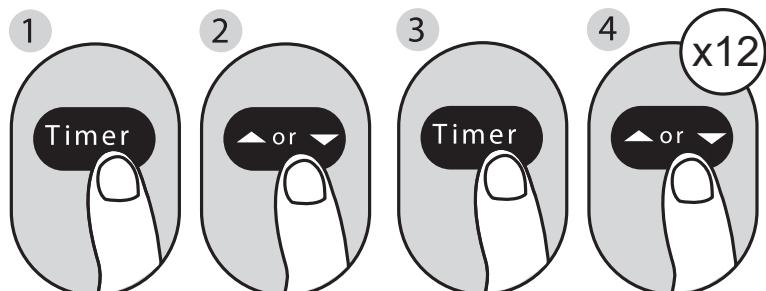

Например: установка таймера на включение через шесть часов работы, рабочее время два часа и затем автоматическое выключение.


[см. рисунок ниже]


Дисплей пульта дУ

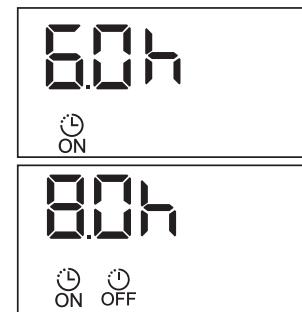

Таймер устанавливается для включения через 6 часов от текущего времени

Таймер устанавливается для отключения через 8 часов от текущего времени

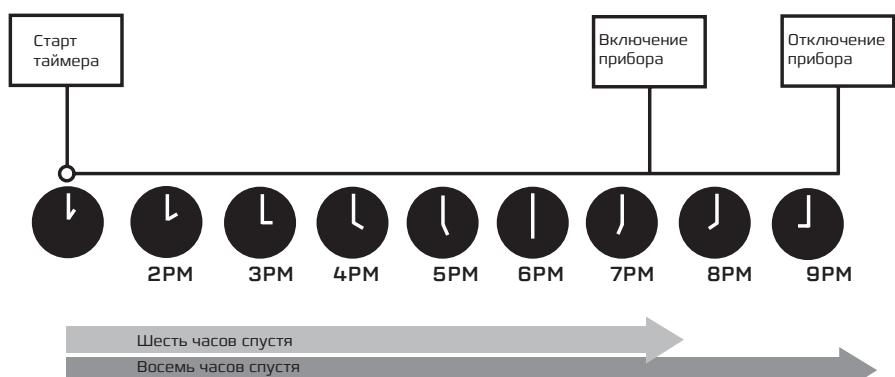

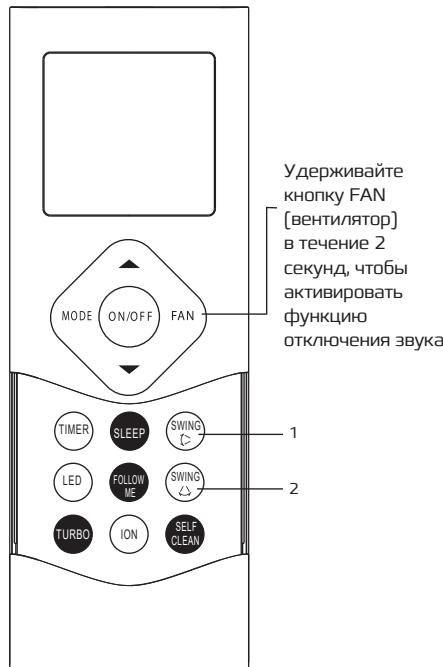

ФУНКЦИЯ «SLEEP»

Режим «SLEEP» используется для уменьшения потребления энергии во время сна. Эта функция может быть активирована только с помощью пульта дистанционного управления.

Примечание: режим «SLEEP» не активен в режимах «ВЕНТИЛЯТОР» И «ОСУШЕНИЕ».

ФУНКЦИЯ «TURBO»

Помогает достигать заданной температуры в короткие сроки.

При выборе функции «TURBO» в режиме охлаждения, устройство будет подавать холодный воздух для запуска процесса охлаждения.

При выборе функции «TURBO» в режиме обогрева, устройство будет подавать теплый воздух для запуска процесса обогрева.

Функция «FOLLOW ME»

Позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в своем текущем местоположении и отправлять этот сигнал в кондиционер каждые 3 минуты. При использовании режимов «AUTO», «ОХЛАЖДЕНИЯ» или «ОБОГРЕВА» измерение температуры окружающей среды с пульта дистанционного управления (а не с самого внутреннего блока) позволит кондиционеру оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить максимальный комфорт.


БЕСШУМНЫЙ «РЕЖИМ SILENT»

Удерживайте кнопку скорости вентилятора в течение 2 секунд, чтобы активировать / отменить бесшумный режим. Из-за низкочастотной работы компрессора это может привести к недостаточной мощности охлаждения и обогрева. [применимо только к кондиционеру с активной функцией «SILENT»].

ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА ЖАЛЮЗИ

1. Используется для остановки или запуска горизонтального движения жалюзи или установки желаемого направления воздушного потока вверх / вниз. Жалюзи изменяют угол на 6 градусов для каждого нажатия. Если удерживать нажатой более 2 секунд, жалюзи будут автоматически поворачиваться вверх и вниз.

2. Используется для остановки или запуска вертикального движения жалюзи и установки желаемого направления потока воздуха влево / вправо. Вертикальная жалюзи изменяет угол на 6 градусов при каждом нажатии. Если удерживать нажатой более 2 секунд, активируется функция автоматического поворота жалюзи.

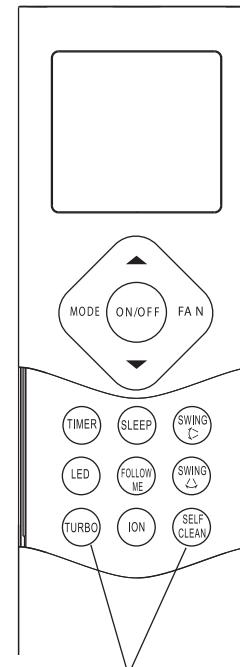

ФУНКЦИЯ SELF CLEAN (САМООЧИСТКА)

При активации функции «САМООЧИСТКА» ваше устройство будет очищать себя автоматически.

Цикл очистки занимает 30 минут, после чего прибор отключается автоматически.

Вы можете использовать данную функцию так часто, как захотите.

Примечание: Вы можете активировать эту функцию только в режиме «ОХЛАЖДЕНИЯ» и «ОСУШЕНИЯ».

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ

Нажмите кнопку «TURBO» и кнопку самоочистки одновременно на одну секунду, чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру.

⚠ ВНИМАНИЕ!

1. Если между пультом и приемником инфракрасных сигналов на внутреннем блоке находятся посторонние предметы, то кондиционер не будет принимать сигналы пульта ДУ.
2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.
3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой температуры и прямых солнечных лучей.
4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе кондиционера.
5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электромагнитного излучения, генерируемого другими домашними приборами.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь кондиционером при низких температурах наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.

**УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
БЕЗ ПУЛЬТА ДУ**

При утере пульта ДУ или выходе из строя элементов питания управление кондиционером производится следующим образом.

1. Для доступа к панели управления поднимите переднюю панель.
2. Освободите концы панели. Откройте панель и поднимите вверх до положения, в котором она фиксируется (до щелчка).
3. Нажмите на нижние концы панели с двух сторон и закройте до упора.
4. Откройте и поднимите переднюю панель вверх, пока она не зафиксируется со щелчком. В моделях с производительностью 24000 БТЕ используйте стойки, чтобы поддержать панель. При нажатии кнопки ручного управления, режим функционирования переключается в следующем порядке: «AUTO», «COOL», «OFF». [Температура по умолчанию установлена 24°C/76°F]
5. Надежно закройте панель в первоначальном положении.

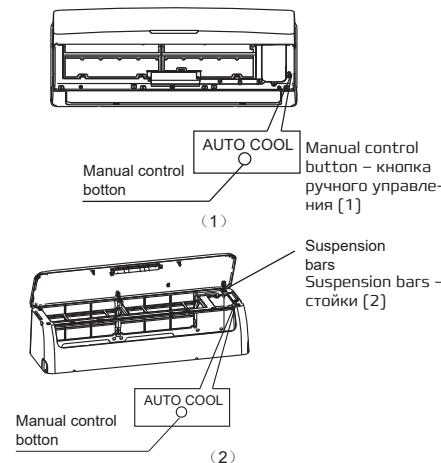
⚠ ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте излишне глубоко пальцы в панель выпуска воздуха. Высокоскоростной вентилятор внутри может представлять опасность.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Регулирование направления потока и включение режима SWING [кнопка SWING] невозможно при выключенном кондиционере, включая период ожидания, заданный таймером включения (ON TIMER.) Следите за тем, чтобы кондиционер не работал в течение длительного времени в режимах охлаждения и осушения воздуха при направленной вниз струе. В противном случае возможна конденсация влаги на вертикальных жалюзи и, как следствие, скопление ее вниз. Запрещается двигать жалюзи руками. Всегда используйте кнопку SWING на пульте. Попытка регулирования положения жалюзи вручную приведет к сбою в работе кондиционера, его остановке и повторному пуску. При повторном пуске кондиционера вертикальные жалюзи могут быть неподвижны в течение 10 секунд.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RC-TW21HN	RC-TWX25HN	RC-TWX30HN	RC-TW39HN	RC-TW60HN	RC-TW75HN
Напряжение питания, В/Гц	220–240/50					
Холодопроизводительность, кВт	2,145	2,385	2,950	3,820	5,695	7,250
Теплопроизводительность, кВт	2,250	2,480	2,945	4,055	6,205	8,110
Номинальная мощность [охлаждение/обогрев], Вт	675/606	687/678	803/720	1168/1123	1742/1668	2006/1937
Номинальный ток [охлаждение/обогрев], А	2,93/2,63	2,99/2,95	3,49/3,13	5,07/4,88	7,57/7,25	8,72/8,42
Расход воздуха, внутренний блок, [низк./сред./макс.], м ³ /ч	375/445/485	302/373/445	365/468/585	388/482/593	542/664/819	638/792/997
Расход воздуха внешнего блока, м ³ /ч	1300	1900	1810	2000	2000	3300
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	25,5/31,5/35	25,5/32,5/38,5	25,5/34/38,5	31/37,5/41,5	31,5/37/42,5	32/41,5/46,5
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)	51,5	54	52	56,5	57	59,5
Степень защиты, вн./внешн.	IPX0/IP24					
Класс электрозащиты	I класс					
Класс энергoeffективности [охлаждение/обогрев]	B/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/B
Хладагент	R410A					
Размеры внешнего блока [ШxВxГ], мм	681x434x285	700x550x275	720x495x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Размеры внешнего блока в упаковке [ШxВxГ], мм	795x505x345	815x615x325	835x540x300	900x585x345	900x615x348	965x765x395
Размеры внутреннего блока [ШxВxГ], мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внутреннего блока в упаковке [ШxВxГ], мм	780x360x270	780x360x270	870x365x270	870x360x270	1035x380x295	1120x405x310
Вес нетто внешнего блока, кг	22,1	25,3	26,9	30,8	36,6	48,8
Вес брутто внешнего блока, кг	24,0	27,7	28,9	33,1	39	52
Вес нетто внутреннего блока, кг	7,4	7,1	8,1	8,1	10,5	13,2
Вес брутто внутреннего блока, кг	9,6	9,3	10,2	9,9	13,6	16,2

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр:

- Часто мигают индикаторы [5 раз в секунду]. Вы отключили кондиционер и через две-три минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.
- Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Другие нарушения в работе кондиционера.

	Причина	Способ устранения
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание	Подождите, пока возобновится электропитание
	Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	В пульте ДУ разрядились элементы питания	Замените элементы питания
	Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Отмените настройку таймера
Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая [в режиме охлаждения или слишком низкая [в режиме обогрева] температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Открыты двери или окна	Закройте двери или окна
Кондиционер не охлаждает и не обогревает	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Активизирована трехминутная задержка включения	Немного подождите
Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель кондиционера и подробно опишите возникшую неисправность.		

! ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

ЭФФЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

1. Кондиционер не работает

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре НАРУЖНОГО воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение. (См. раздел «ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ»).

2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью [при наличии пыли и паров масла в воздухе]. Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме обогрева, может выходить водяной пар.

3. Шум

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, и затем возвращает его в помещение.

6. Самопроизвольное переключение с режима ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

Во избежание замораживания теплообменника кондиционер автоматически переключается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвращается в режим ОХЛАЖДЕНИЯ через довольно длительный интервал времени. При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

7. Переключение с режима ОБОГРЕВА в режим ВЕНТИЛЯЦИИ

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры воздуха компрессор снова включается.

8. При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат

9. Режим оттаивания

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме обогрева теплопроизводительность кондиционера снижается.

Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не врашаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим обогрева.

10. Режим обогрева

При работе в режиме обогрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается.

11. Система защиты от подачи холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим обогрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

12. Система защиты от частых пусков [трехминутная задержка]

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

10. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

Чистка внутреннего блока

1. Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
2. Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.
3. Лицевую панель можно снять и промыть водой, после чего следует вытереть ее сухой тканью.



- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем, и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

Чистка воздушного фильтра

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера, поэтому чистите их, по возможности, чаще.

1. Откройте лицевую панель и поднимите ее вверх до щелчка. Услышав щелчок, прекратите подъем панели. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните вниз.
2. Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните его водой.
3. Вставьте верхнюю часть фильтра во внутренний блок и закрепите его левую и правую стороны.

Техническое обслуживание

Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.

Ремонт

Если Ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!**

- Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.
- Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера.
- В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата.
- Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
- Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Позаботьтесь, что бы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
- При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
- По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

При установке внутреннего блока на расстоянии менее 30 см от потолка необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера.

Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
2. Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

11. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

12. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

13. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.

14. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ**Товар сертифицирован на территории таможенного союза органом по сертификации:**

Товар сертифицирован на территории таможенного союза органом по сертификации: Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31.

Телефон: +7 (495) 668-27-42. Адрес электронной почты: info@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата:

№ ТС RU C-CN.АЯ46.В.90110

Серия RU №0777473

Срок действия:

с 03.12.2018 по 02.12.2023

При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца .

Изготовитель:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.

22 Lingang Road, Northern of No. 5 Industrial District Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Produced under control of:

Clima Tecnologie S.r.l. Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna, Italy.

Произведено под контролем:

Клима Технолоджи С.Р.Л., Виа Назаро Сауро 4, 40121 Болонья, Италия.

Заявитель/Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания БИС».

Россия, 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом. /комн. I/8.

